


## 3.5 Bedienung

### 3.5.1 Raumthermostat

#### Raumtemperatur einstellen

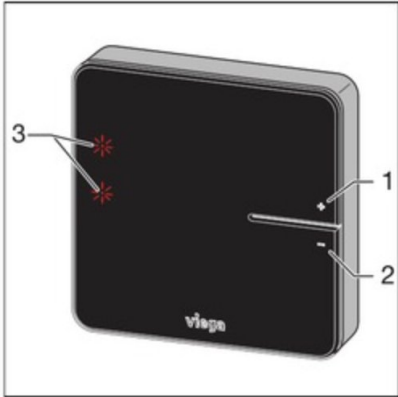

- 1 Taste [+]
- 2 Taste [-]
- 3 LEDs



- ▶ Die Taste [+] oder [-] kurz drücken.
- Die aktuelle Raumtemperatur (Ist-Temperatur) wird angezeigt.



- ▶ Die Taste [+] oder [-] gedrückt halten, bis die untere LED-Anzeige leuchtet.
- ▶ Einstellen der Soll-Temperatur durch Drücken der Tasten [+] oder [-].
- Die neue Einstellung wird nach 3 s übernommen. Nach 5 s erlischt die Anzeige.



Der Einstellbereich des Raumthermostats kann durch die Bedienungs-Software eingeschränkt sein.

☞ „Menü Räume / Raumtemperatur begrenzen“ auf Seite 87